



*Designérka Helena Chmelíková*

**PRECIOSA rokajl**

331 19 001; 10/0; 6/0



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky  
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com

TRADITIONAL  
CZECH BEADS

JEDNODUCHÉ NÁRAMKY NAVLÉKANÉ NA NITI

*Svatební  
drobnosti*

PRECIOSA

# Svatební drobnosti

*Těšíte se na svatbu a chcete si pro svatebčany a přátele připravit jednoduchou a rychlou vzpomínku? Navlékněte si náramky z novinkové svatební řady PRECIOSA Light Ivory Wedding. Vyberte si z jemných krystalových perliček s průtahem slonovinové perleti nebo využijte perli v tónu Light Ivory. Vše ze sortimentu PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

## Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Pohanka (P)  
111 54 805; 5 mm;  
83500/21402; slonová; 28 ks;



PRECIOSA Pohanka 14 ks - náramek  
ze směsi materiálu

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)  
151 19 001; 4 mm;  
83500/21402; slonová; 14 ks



PRECIOSA rokajl (R10)  
331 19 001; 10/0;  
382PI; slonová; 4 ks




PRECIOSA rokajl (R6)  
331 19 001; 6/0;  
382PI; slonová; 6 ks



- pevná hladká nit 0,3 – 0,5 mm polyester,  
len nebo bavlna; náušnicové pryžové  
pružné zarážky (ES)



- nůžky; tenká jehla; krejčovská šicí tenká  
nit; pravítko

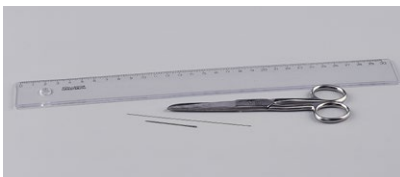

Obtížnost: ○○○●●


## Technika: návlek

### Postup:


1. krok:  
Odstříhnete asi 15 cm krejčovské tenké  
nitě. Provléknete očkem jehly. Konce nitě  
svažete. Vytvoříte velké očko. Do něj budete  
navlékat pevnou nit.



2. krok:  
ES jsou po dokončení náramku provlečené  
2x. Mají prokluzovat, ale ne příliš volně.  
Mají udržet náramek „zapnutý“ na daném  
místě. Proto si nejdříve vyzkoušejte,  
jak se budou chovat při navlékání náramku.  
Budete muset ES provléknout trojitou nití  
(nit s návlekiem a ohnutá nit  
ve velkém očku). Pozor na propíchnutí nitě  
s návlekiem.

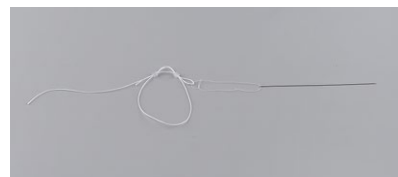

3. krok:  
Odstříhnete asi 40 cm pevné nitě.  
Na jednom jejím konci uvažete uzel.

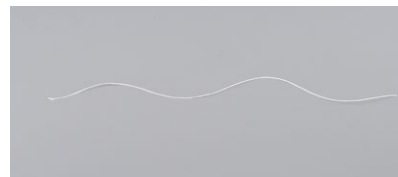

4. krok:  
Navlékněte 1 ks P a 2 ks ES.



5. krok:  
Navlékněte asi 14 – 15 cm materiálu  
(26 ks P). Případně přizpůsobte délku svým  
představám.



6. krok:  
Provléknete podruhé ES.



7. krok:  
Navlékněte 1 ks P. Uvažete uzel.  
Odstříhnete přebytečnou nit. Po utažení  
náramku jsou uzle na okraji nitě umístěny  
3,5 – 4 cm od ES.



8. krok:  
Zkuste si navléknout náramek ze směsi  
materiálu. Pokud chcete nějaký pravidelný  
návlek. Nejdříve navlékněte materiál a ES.  
Přizpůsobte délce. Propojte v zarážkách.  
Poté konce nití zakončete.  
V ukázce – na začátku a na konci  
po 1 ks FPB, poté 1 ks P, 1 ks FPB, 1 ks R6,  
1 ks FPB, 1 ks P, tuto skupinu zopakujte 6x,  
mezi ně navlékněte po 1 ks R10.

