



*Designérka Helena Chmelíková*

**PRECIOSA Kornelián hvězda**

311 69 001; 1/0; 31



*Preciosa Ornela Vám představuje perličky  
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



NÁRAMEK Z PERLIČEK PRECIOSA KORNELIÁN HVĚZDA

# Spoutaný Kornelián

PRECIOSA

# Spoutaný Kornelián

Jednoduché, šňůrkové nebo také minimalistické náramky si můžete vyrobit podle tohoto návodu. Navlékněte na šňůrku perličkový druh PRECIOSA Kornelián hvězda, který je na světě jedinečný. Tato perlička vyniká bílou mezivrstvou ve tvaru šesticípé hvězdy, kde cípy bílého jádra prosvítají barevným transparentním přetahem a jejich stíny vytvářejí dojem jemných proužků. Tyto náramky skvěle doplní každý Váš outfit.

## Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Kornelián hvězda (KH)  
311 69 001; 1/0 nebo 31;  
83701 žlutá; 30 – 35 ks



- ozdobný kovodíl s průvlekm 1,8 – 2 mm  
(2 ks); kroužky 4 mm; šňůra o průměru  
0,8 – 1 mm



- nůžky; pravítko; ploché kleště;  
silonový vlasec 0,20 – 0,30 mm





Obtížnost: ●●●●●

Technika: návlek

## Postup:





1. krok:  
Odstříhnete asi 50 cm šňůry.  
Na jednom konci šňůry uvažete uzel.

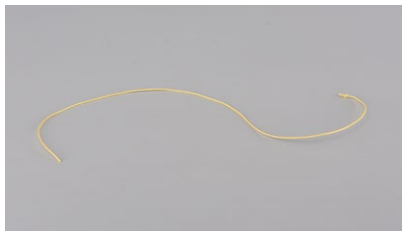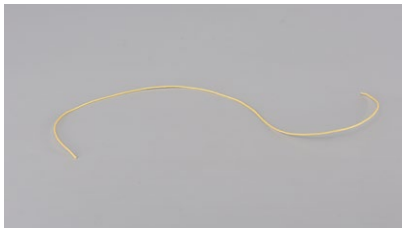

2. krok:  
Navlékněte asi 15 cm KH.





3. krok:  
Odstříhnete asi 20 cm vlasce.  
Ohněte ho na půl. Šňůru ohněte asi 10 cm  
od konce šňůry bez uzle. Do ohybu šňůry  
vložíte vlasce.

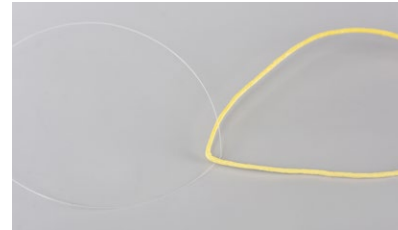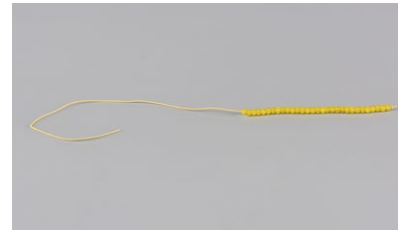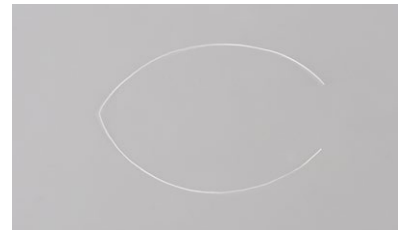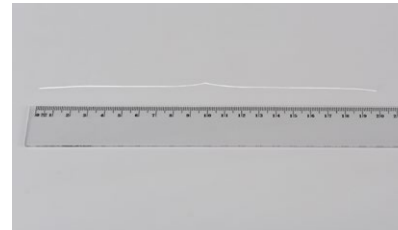




4. krok:  
Na vlasec navlékněte otvor (průvlek)  
v kovodílu. Posuňte ho až ke šňůře.  
Přetáhněte ho až na šňůru. Vznikne očko  
o velikosti asi 0,5 cm. Můžete si vlasec  
přidršet plochými kleštěmi a na kovodíl  
zatlačit.



5. krok:  
Odstříhnete uzel na druhém konci šňůry.  
Asi 17,5 cm od ohybu prvního očka ohnete  
druhý konec a vložte vlasec.

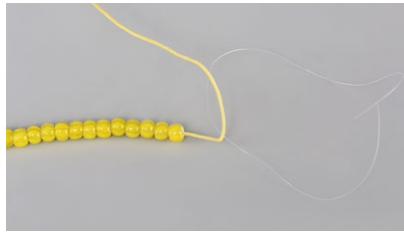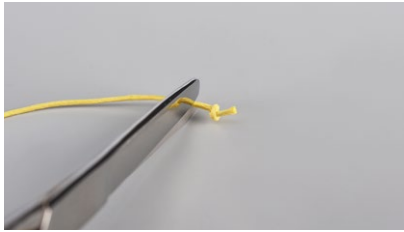

6. krok:  
Navlékněte a přetáhněte druhý kovodíl  
na šňůru.

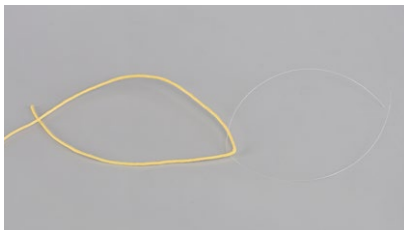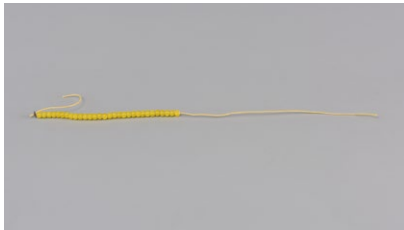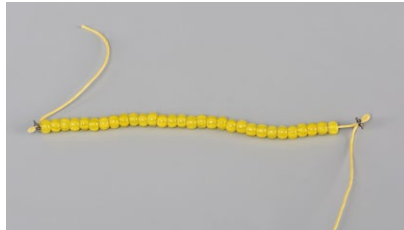

7. krok:  
Obě očka ze šňůry spojte dvěma kroužky.  
Použijte ploché kleště.



8. krok:  
Na konce šňůry navlékněte po 1 ks KH.  
4 cm od kovodílu uvažte uzel.  
Přebytečnou šňůru odstříhnete asi 3 – 5 mm  
od uzle.



#### *Manipulace a navlečení náramku na ruku*

Povolte jedno očko šňůry. Očko se bude  
zvětšovat a KH posouvat ke kovodílu.  
Navlékněte na ruku. Přidržte KH  
u kovodílu prsty na ruce s náramkem.  
Druhou rukou přidržíte kovodíl.  
Šňůru tahejte za KH a utahujte.  
Takto můžete manipulovat s oběma očky  
ze šňůry. Při sundávání očko pomalu  
povolujte prsty na ruce bez náramku  
a náramek přetáhněte.