

*Designérka Jaroslava Růžičková*


**PRECIOSA Farfalle™**

321 93 001; 3,2 x 6,5 mm



**PRECIOSA Cut Farfalle™**

361 90 001; 2 x 4 mm



*Preciosa Ornela Vám představuje perličky  
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



NÁRAMKY Z PRECIOSA FARFALLE™

**Spoutané  
Farfalle**

**PRECIOSA**

# Spoutané Farfalle

*Tvar unikátních perliček PRECIOSA Farfalle™ nejlépe vynikne při jejich jednoduchém navlékání, kdy dochází k jejich samovolnému křížení. Vyzkoušejte velmi snadný postup pro vytvoření efektního spletaného náramku, který se jistě stane Vaším oblíbeným doplňkem. Vyberte si vhodnou kombinaci ze široké škály barev a povrchových zušlechťení PRECIOSA Farfalle™, z jejich obou velikostí, nebo případně i jejich broušenou variantu, a navlékněte je na paměťový drát, který pak i s navlečenými Farfallemi zapletete do copu.*

## Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Farfalle™

321 93 001;  
3,2 x 6,5 mm; 28949; (cca 25 g)



PRECIOSA broušené Farfalle™

361 90 001;  
2 x 4 mm; 49102; (cca 25 g)



paměťový ocelový drát o průměru návinnu 7 cm; štípací kleště; ketlovací kleště; ploché kleště; duté válcové ramínko (2 ks); kroužky 8 mm (2 ks); 4 mm (2 ks); ketlovací nýt 15 mm (2 ks)





**Obtížnost:** ●●●●●●●●


**Technika:** navlékání na drát, zaplétání

## Postup:




1. krok:  
Štípacími kleštěmi oddělte 9 kusů plných otoček paměťového drátu (obr. č. 1a). Na jednom konci každého drátu vytvořte ketlovacími kleštěmi očko (obr. č. 1b, 1c) a zkontrolujte, zda jsou všechny drátky stejně dlouhé.

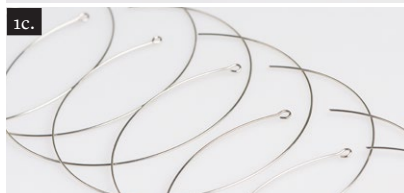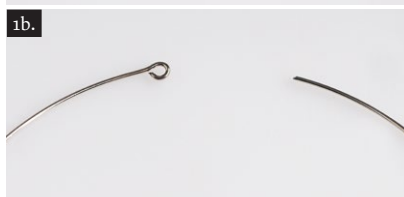

2. krok:  
Potřebujete si připravit trojice navlečených drátků. Rozmyslete si tedy, jak budete Farfalle kombinovat a navlékněte 6 drátků stejnými Farfallemi (obr. č. 2a) a 3 drátky doplňující barvou nebo odlišnou velikostí (obr. č. 2b). Poslední 1,5 cm drátku nechte volný a ketlovacími kleštěmi vytvořte stejně velká očka (obr. č. 2c, 2d).

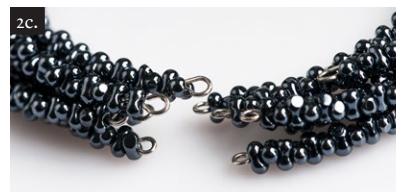

3. krok:  
Navlečené drátky si srovnejte po trojicích (obr. č. 3a) a jejich koncová očka zasuňte do otvoru dutého válcového ramínka (obr. č. 3b, 3c), které pak uzavřete smáčknutím boční části (obr. č. 3d, 3e).

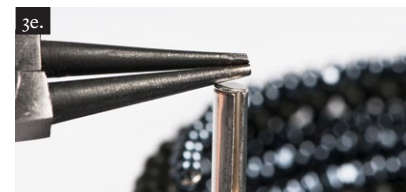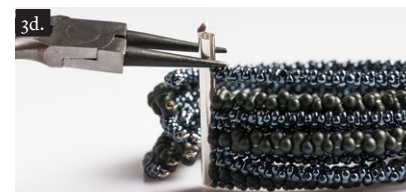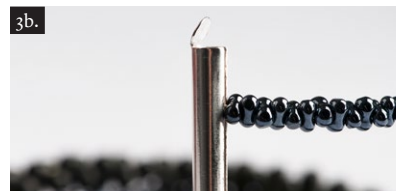

4. krok:  
Drátky po trojicích splejte do copánku (obr. č. 4a). Koncová očka pak opět zasuňte do otvoru dutého válcového ramínka a uzavřete (obr. č. 4b).



5. krok:  
Takto spletený náramek z paměťového drátku dobře drží tvar a nepotřebuje zapínání (obr. č. 5a). Do středových poutek zakončovacích kovodílů můžeme připevnit pomocí kroužků a ketlovacích nýtů přízdobu z Farfallí, nebo v případě potřeby i zapínání (obr. č. 5b, 5c, 5d).

